

התקנת מערכת איריטרי לעץ קיים

לפני ההתקנה:


בחר את דגם יחידת האיריטרי ואת ספיקת הטפטפת הרצויה עלפי סוג הקרקע ותנאי השטח.
קבע את מספר היחידות לעץ.

שלבי התקנה

1. פרוס צינור פ.א. 16/6 על פני השטח וסביב העץ על פי הנחיות המתכנן.
נעץ את טפטפות הנעץ בצד התחתון של הצינור בהתאם לתוכנית ההצבה. סמן בהתאם למיקום הטפטפות את נקודות החפירה לצינור האיריטרי.

2. קדח במקדח קרקע מוטורי או בעזרת כלי חפירה ידני, חורים לקוטר ולעומק הרצויים. כל חור צריך להיות בקוטר מינימלי של 3 אינץ' ובעומק הנדרש כדי לאפשר להתקין את יחידת האיריטרי 3-5 ס"מ מתחת לגובה הסופי של פני הקרקע. ניתן לחתוך את צינור יחידת האיריטרי לכל אורך נדרש.


3. מקם את היחידות במרווחים שווים סביב העץ, במרחק של כ-50 ס"מ סביב הגזע ולפי התוכנית. ניתן למקם היקף נוסף של יחידות במרחק של 50-75 ס"מ מההיקף הראשון. לכל עץ צריכות להיות מינימום שלוש יחידות איריטרי. (איור 1)

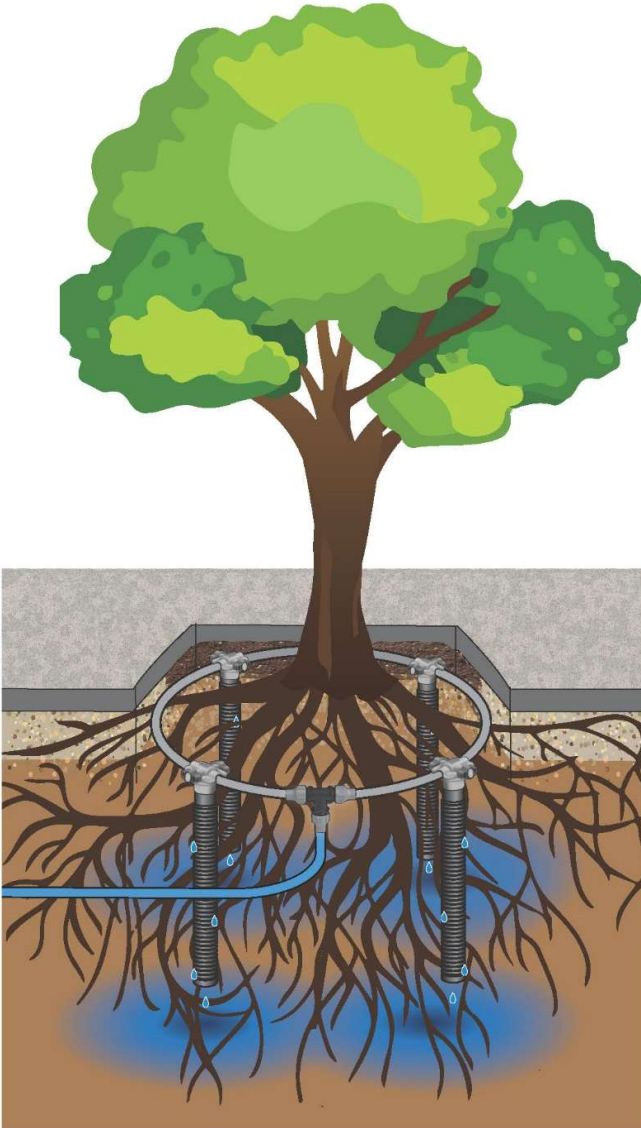


איור 1

4. פתח את החלק העליון של היחידות ומקם כל טפטפת במרכז היחידה התחתונה ובהתאמה לחור בטבעת העצירה. טבעת העצירה מיועדת לטפטפת בקוטר של עד 20 מ"מ. (איור 2)

5. סגור את מכסה היחידה עם שתי טבעות הנעילה הנצמדות. (איור 3)

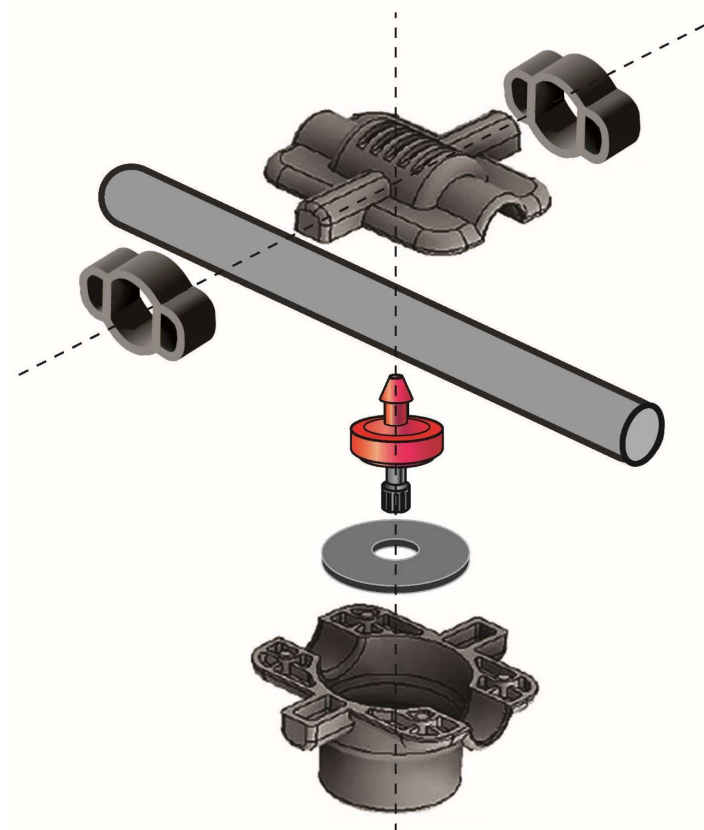


איור 2

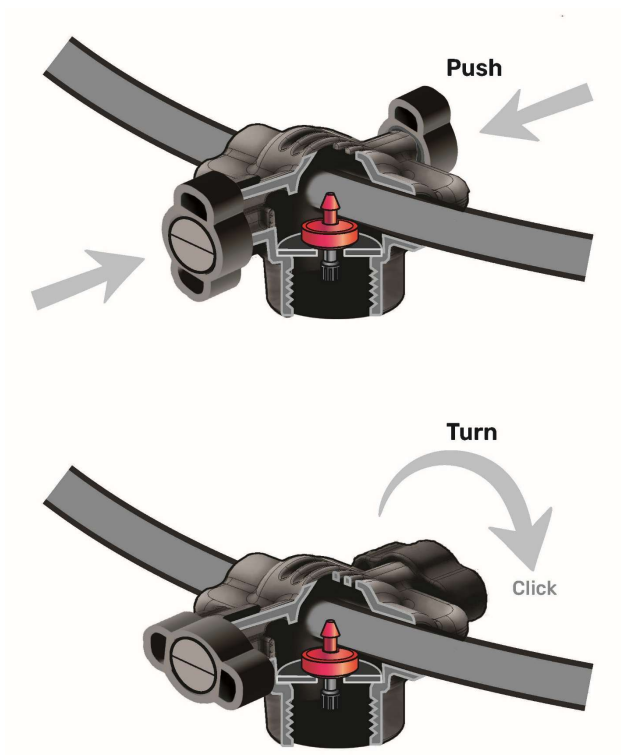

איור 3

מקרא

1. צינור פ.א. 16/6 לעמידות גבוהה.
2. אביזר איריטרי להגנת הטפטפת
3. צינור שרשורי בעל עמידות מכנית גבוהה, קוטר 75 מ"מ. הצינור היוצר מרווח אויר להגנת הטפטפת מיניקה של חלקיקי קרקע ומחדירת שורשים.
4. חריצים מובנים בצינור להגדלת אפשרות התפשטות המים סביבו ולשיפור האוורור.
5. טבעות נעילה מהירה לאבטחת האביזר ואפשרות מהירה לתחזוקה.
6. טבעת עצירה פנימית למניעת כל אפשרות של ניתוק הטפטפת מהצינור.
7. טפטפת נעץ מווסתת (לא מסופקת עם אביזר האיריטרי. (מסופקת על ידי כל החברות הגדולות).

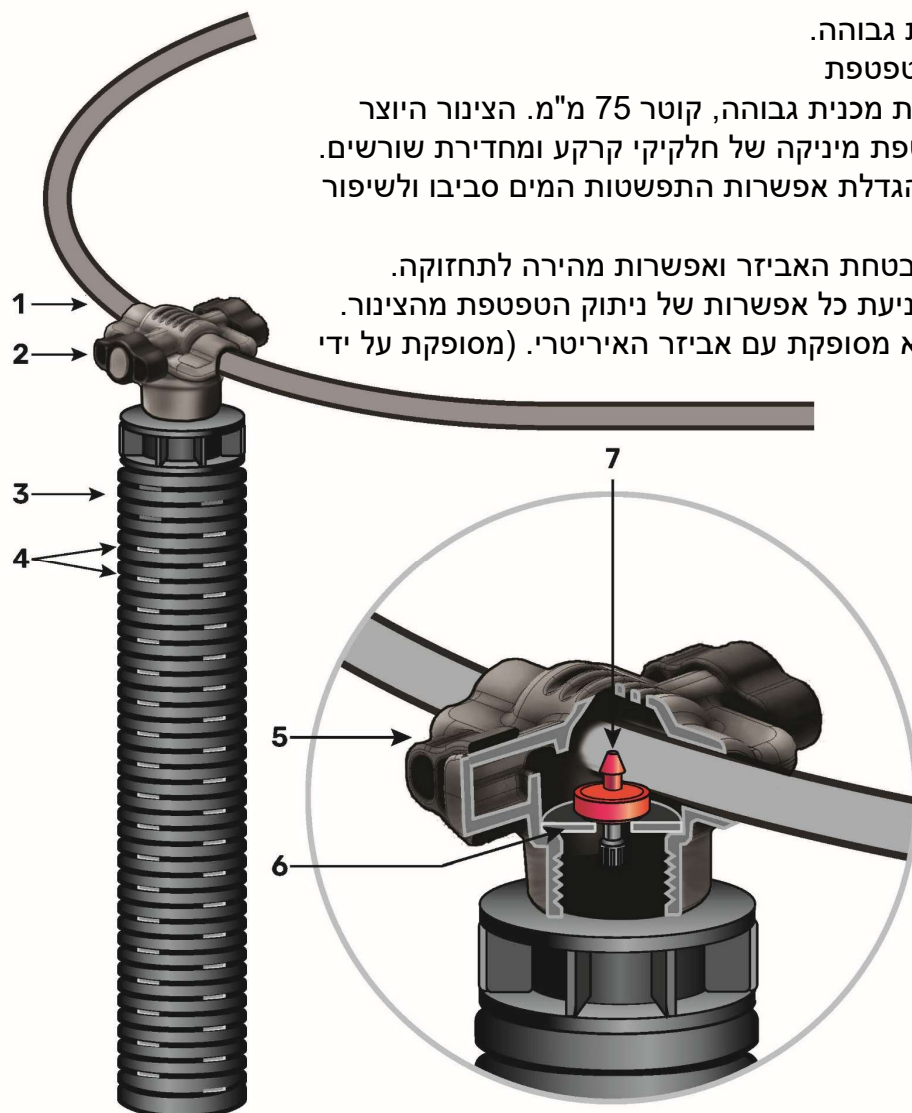

איור 4

6. חבר את צינור ה-16 מ"מ עם מערכת האיריטרי למערכת קווי האספקה. פתח את ברז המים הראשי ובדוק את המערכת. (איור 4)

7. מלא מחדש את חור הקדיחה סביב יחידות האיריטרי. כסה את מערכת האיריטרי בשכבת אדמה של 3-5 ס"מ. בהתאמה לגובה פני הקרקע המתוכננים.

8. עקוב אחר הנחיות השתילה ספציפיות למיני עצים ולתנאים המקומיים.